Electrolux

PARTNER

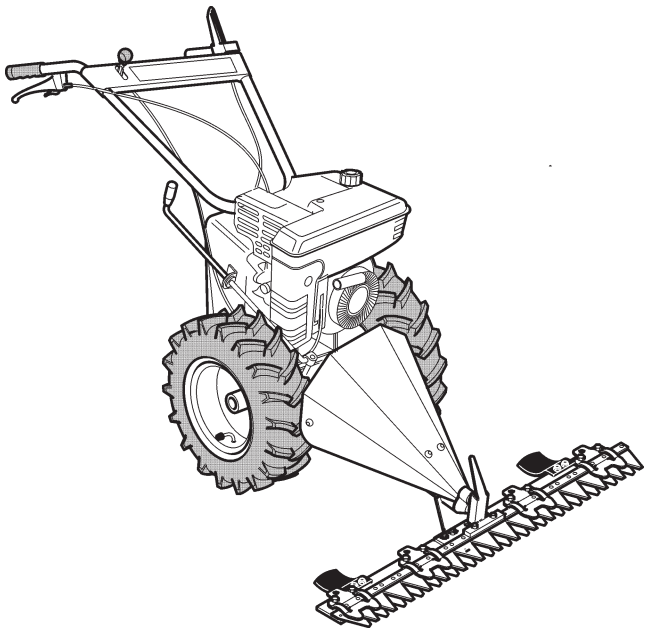

Šienapjovė SKL3572

Maksimalus darbinis plotis: 72 cm

Instrukcija yra neatsiejama produkto dalis.
Išsaugokite ją tolimesniam naudojimui.

CE

Naudojimosi instrukcija

Šienapjovė:
SKL3572
Gamintojas:
ELECTROLUX OUTDOOR PRODUCTS
Via Unione, 2/4 – 20015
Parabiago (MI) – Italija
Importuotojas:
UAB “Electrolux”
J.Žemgulio 25, Kaunas
tel. 8-37 308610
Kilmės šalis: Italija
Gam. data: žr. serijinį nr.
Kita: skaityti naudojimosi instrukciją

Norėtume jums padėkoti už tai, kad pasirinkote mūsų vejapjovę. Esame įsitikinę, kad įvertinsite aukštą mūsų pagamintos mašinos kokybę ir liksite ja patenkinti ir kad ši vejapjovė jums tarnaus ilgai. Prieš pradėdami naudoti mašiną, būtinai perskaitykite šią naudojimo instrukciją, kuri buvo sudaryta specialiai tam, kad jūs gautumėte visą informaciją reikalingą mašinai naudoti laikantis pagrindinių saugos reikalavimų.

Dėmesio! Prieš naudodami, perskaitykite instrukcijas

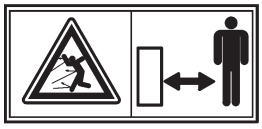

Neleiskite kitiems žmonėms priartėti prie pavojingos zonos!

Pjovimo įrankis ir judančios dalys. Rankas ir kojas laikykite kuo toliau nuo pjovimo sistemos.

Pavojingų dujų įkvėpimo rizika! Nenaudokite prietaiso uždarose ar prastai ventiliuojamose patalpose.

Sprogimo rizika! Nepilkite kuro motorui veikiant.

Dėmesio! Karštas paviršius.

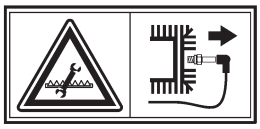

Dėmesio! Prieš atlikdami bet kokius priežiūros darbus, išjunkite motorą ir atjunkite žvakės laidą.

Dėmesio! Dėvėkite apsaugines ausines.

A

APRAŠYMAS (pradžia 31 puslapyje)

1. Akseleratoriaus svirtis
2. Ratų kontrolės svirtis
3. Kontrolės strypas
4. Sankabos svirtis
5. Diržo dangtis
6. Galvutė
7. Tepalo filtro dangtelis
8. Tepalo išleidimo angos kaištis
9. Starterio rankenėlė
10. Ratas
11. Rankena
12. Žvakė
13. Reduktorius
14. Tepalo bakas
15. Pjaunanti juosta

B

SURINKIMAS (pradžia 31 puslapyje)

C

NAUDOJIMAS (pradžia 31 puslapyje)

Prieš pradėdami darbą, pašalinkite nuo vejos visus daiktus ir kliūtis. Operatorius atsako už kitų darbo plote esančių žmonių saugumą.

D

VARIKLIO PARUOŠIMAS (pradžia 31 puslapyje)

Paruošdami variklį darbui laikykitės variklio gamintojo išleistoje naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų.

E

(pradžia 32 puslapyje)

Mašinos valdymo priemonės yra išdėstytos taip:

-- Akseleratoriaus svirtis (1) yra ant valdymo pulto.

-- Ratų kontrolės svirtis (2) yra ant dešinės rankenos.

-- Kontrolės strypas (3) yra skirtas motoro prijungimui prie pjovimo galvutės ir atjungimui nuo jos. Šis strypas yra dešinėje galvutės pusėje.

-- Sankabos svirtis (4) yra ant kairės rankenos. Darbo metu šią svirtį reikia laikyti nuspaustą. Ją atleidus, mašina sustoja.

Įrangos sankabos ir ratų kontrolės svirtys yra nepriklausomos.

VARIKLIO UŽVEDIMAS

Tinkamai paruošę mašiną, variklį užveskite taip:

a) Jei variklis yra šaltas, pastumkite akseleratoriaus svirtį (1) į padėtį START.

-- Pastumkite ratų kontrolės svirtį (2) į padėtį stop

-- Pastumkite kontrolės strypą (3) į padėtį stop.

b) Suimkite užvedimo rankenėlę (9) ir švelniai patraukite starterio virvę, kol pajusite kompresijos sukeltą pasipriešinimą. Atleiskite rankenėlę, po to staigiai truktelėkite starterio virvę. Daugiau informacijos ir paaiškinimų rasite atidžiai perskaitę variklio naudojimo instrukciją.

VARIKLIUI VEIKIANT: stovėkite už šienapjovės rankenos, šiek tiek paspauskite sankabos svirtį (4) ir lėtai pastumkite kontrolės strypą (3), kol susikabins, po to paspauskite jį giliai. Iki galo nuspauskite sankabos svirtį ir laikykite ją nuspaustą. Šienapjovė pradės veikti.

Šiuo metu atleiskite ratų kontrolės svirtį (2), kol mašina pradės judėti. Dabar galite pradėti dirbti.

SUSTABDYMAS: atleiskite sankabos svirtį.

SAUGOS TAISYKLĖS

Apmokymas

a) Juostinės vejapjovės negali naudoti 16 metų neturintys arba su naudojimo instrukcijomis nesusipažinę asmenys.

b) Operatorius atsako už kitų darbo plote esančių žmonių saugumą. Darbo metu prie vejapjovės neleiskite vaikų ir naminių gyvūnų.

c) Judančios dalys kelia didelę rankų ir/arba kojų sužeidimo pavojų.

d) Ši mašina turi būti naudojama išimtinai tik natūraliai žolei pjauti. Jos negali naudoti jokiems kitiems tikslams (pvz. tokių žemės nelygumų kaip kurmiarausiai ar skruzdėlynai lyginimui).

e) Dirbkite tik esant pakankamam apšvietimui.

f) Prieš pradėdami pjauti veją iš darbo ploto pašalinkite visus daiktus ir kliūtis. Dirbdami atidžiai stebėkite žemę, ieškodami pašalinių daiktų, kurie gali būti likę gulėti.

Šienapjovės nustatymas ir naudojimas

a) Dirbdami su šienapjove avėkite stiprią avalynę (aulinius ar sunkius batus) ir ilgas kelnes.

b) Prieš pradėdami pjauti žolę įsitikinkite, kad pjovimo juosta yra tinkamai pritvirtinta ir nuo jos yra nuimtas apsauginis dėklas.

c) Jokiu būdu nekelkite mašinos variklio užvedimo metu.

d) Išjunkite variklį ir atjunkite žvakės laidą, kai:

-- Nuimate apsauginius įrenginius

-- Mašiną transportuojate, keliate ar perkeliate iš vieno darbo ploto į kitą

-- Atliekate priežiūros ar valymo darbus

-- Atliekate kokias nors operacijas su pjovimo įrankiais

-- Paliekate mašiną be priežiūros

ATSARGIAI! Išjungus variklį, pjovimo įrankiai dar kelias sekundes juda.

e) ATSARGIAI! Kuras yra labai degus:

-- Kurą laikykite tik tam skirtose kuro talpose

-- Kurą į baką pilkite tik atvirame ore ir tuo metu nerūkykite

-- Kurą pilkite prieš įjungdami variklį. Jokiu būdu neatidarykite kuro bako dangtelio ir nepilkite kuro, kol variklis veikia arba dar yra karštas.

-- Jei kuras ištekėjo iš bako, jokiu būdu nebandykite jungti variklio. Pašalinkite mašiną iš kuro išsiliejimo vietos ir venkite bet kokių galimų užsiliepsnojimo šaltinių tol, kol kuro garai išsisklaidys.

-- Uždėkite kuro bako dangtelį ir jį gerai užsukite.

f) Mašinų su vidaus degimo varikliais niekada negalima naudoti uždarose patalpose, nes tai kelia apsinuodijimo anglies viendeginiu pavojų.

g) Visada reikia laikytis saugaus atstumo, kurį nustato rankenos ilgis. Be to, niekada nebėkite šienapjovei veikiant. Jūs privalote visada tik eiti.

h) Šlaituose ir nuokalnėsešienapjovę reikia naudoti ypač atsargiai:

-- Dėvėkite tinkamą neslystančią avalynę

-- Žiūrėkite, kur statote kojas

-- Šlaitu visuomet judėkite išilgai. Niekada nevažiuokite šlaitu aukštyn ar žemyn.

-- Judėjimo kryptį keiskite labai atsargiai

-- Nedirbkite per stačiuose šlaituose.

i) Niekada nenaudokite vejapjovės su sugadintomis apsaugomis ar be saugos įrenginių. Apsaugos ir saugos įrenginiai visuomet turi būti uždėti ir tinkamai veikiantys.

j) Saugumo sumetimais variklio apsisukimų per minutę skaičius niekada neturi viršyti duomenų plokštelėje nurodytos vertės (r.p.m.).

k) Variklį junkite atsargiai ir laikykitės jo naudojimo instrukcijų. Varikliui veikiant niekam negalima leisti priartėti prie mašinos priekio.

l) Palikdami vejapjovę be priežiūros pirmiausiai išjunkite variklį.

m) Jei pjovimo juosta atsitrenktų į kliūtį, pirmiausiai išjunkite variklį, atjunkite žvakės laidą ir tuomet nuosekliai patikrinkite juostą. Jei juosta veikia netinkamai, ją turi patikrinti kvalifikuotas technikas.

Priežiūra ir saugojimas

a) Patikrinkite, kad visi varžtai ir veržlės būtų gerai užveržti. Tokiu atveju galėsite dirbti visiško saugumo sąlygomis.

b) Niekada nepalikite mašinos su kuru bake tokiose vietose, kur kuro garai galėtų pasiekti atvirą liepsną ar kibirkštis.

c) Prieš statydami prietaisą į bet kokią ankštą erdvę, duokite varikliui pakankamai laiko atausti.

d) Kad būtų sumažinta gaisro rizika, nuo variklio, duslintuvo, akumuliatoriaus ir kuro bako nuvalykite žolę, lapus ir tepalo perteklių.

e) Saugumo dėlei nepamirškite laiku pakeisti susidėvėjusių ar sugedusių dalių.

f) Jei norėdami pastatyti siurblį saugojimui per žiemą, jūs iš kuro bako leisite kurą, tai darykite tik atvirame ore.

g) Pjovimo įrankius prijunkite laikydamiesi atitinkamų instrukcijų ir naudokite išimtinai tik tuos įrankius, ant kurių yra gamintojo arba tiekėjo prekinis ženklas ir numeris.

h) Prijungdami ir atjungdami pjovimo įrankius dėvėkite apsaugines pirštines, kurios apsaugotų jūsų rankas.

F

PJOVIMO JUOSTA (pradžia 32 puslapyje)

PJOVIMO AUKŠČIO REGULIAVIMAS

Pjovimo aukštis turi būti reguliuojamas išjungus variklį. Tam tikslui atsukite ašmenų laikiklį (16), atsukite varžtus (17) ir pakelkite arba nuleiskite pavažėles iki pageidaujamos padėties. Nustatę aukštį, užveržkite visus varžtus.

G

(pradžia 32 puslapyje)

REGULIAVIMAS: Tai reikia atlikti kai ašmenų ir priešpriešinių ašmenų danteliai yra per toli vienas nuo kito. Šią operaciją pageidautina atlikti nuėmus ašmenų agregatą ir įdėjus jį į spaustuvą. Tačiau ją galima atlikti ir ašmenų nenuėmus. Tokiu atveju ašmenis reikia atjungti nuo variklio. Tikrindami ranka pajudinkite ašmenis ir pažiūrėkite, ar jie nėra per daug suveržti.
Plokštes (T) reguliuokite individualiai. Šiek tiek pasukite varžtą (U). Po kiekvieno plokštės reguliavimo reikia ranka pajudinti ašmenis, kurios turi judėti laisvai. Ašmenų agregatas yra tinkamai sureguliuotas tuomet, kai tarp ašmenų ir priešpriešinių ašmenų yra tik minimalus įmanomas atstumas (0.2mm).

GALANDIMĄ reikia atlikti, kai šienapjovės ašmenys pradeda prastai pjauti. Šiam tikslui ašmenis reikia nuimti ir pagaląsti su šlifavimo mašina.
Dirbant su mašina reikėtų ekscentrinės dalies vietą tepti bent kartą per valandą. Ašmenys turėtų būti švarūs ir reikėtų tepti kreiptukus bei tarp ašmenų ir priešpriešinių ašmenų esantį slydimo paviršių. Prieš pastatant mašiną saugoti ilgesniam laikotarpiui, rekomenduojame nuosekliai išvalyti ašmenis.

H

PRIEŽIŪRA (pradžia 31 puslapyje)

Dėmesio! Prieš atlikdami bet kokius priežiūros darbus, išjunkite motorą ir atjunkite žvakės laidą.

-- Reguliariai patikrinkite, kad visi varžtai ir veržlės būtų užveržti.
-- Variklis: skaitykite variklio gamintojo išleistą naudojimo instrukciją.
-- Veikimas: jei paspaudus sankabos rankeną (4) mašina nepradeda veikti, pareguliuokite trosą (7) įkišę strypą (8) į vieną iš plokštėje (10) esančių skylių.
-- Pjovimas: jei mašina nejuda į priekį, pareguliuokite ant ratų kontrolės svirties (2) esantį varžtą (11).
-- Pavaros diržo keitimas: atleiskite strypą (8) nuo sankabos svirties (4), nuimkite apsauginį dangtį (12), nuimkite diržą (13). Pakeiskite jį nauju diržu ir vėl viską sudėkite į vietas.
-- Redukcinė pavara (14): talpina maždaug 0,5 kg tepalo SAE 120/140.
Tepalo lygį tikrinkite per dangtelį (15).
Tepalas turi būti keičiamas po pirmų 50 darbo valandų, vėliau - kas 100 darbo valandų.
Užpildymo angos kaištis (15), išleidimo angos kaištis (16).

A

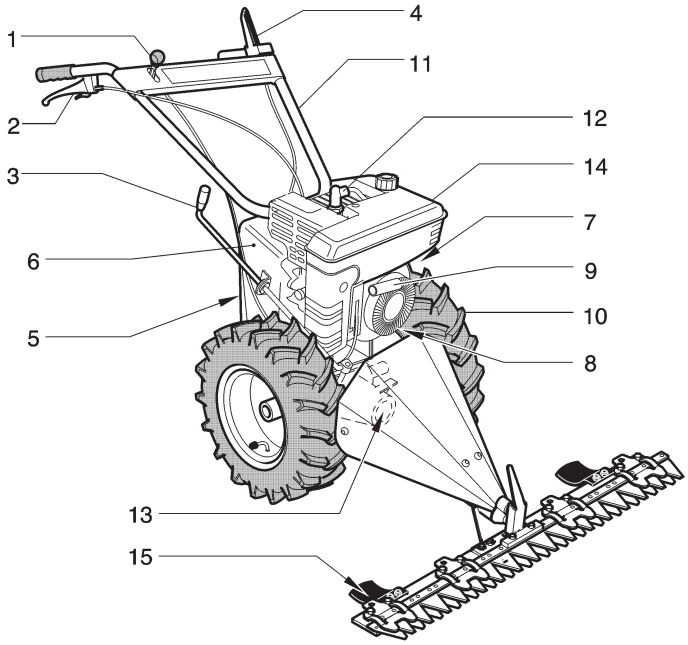

B

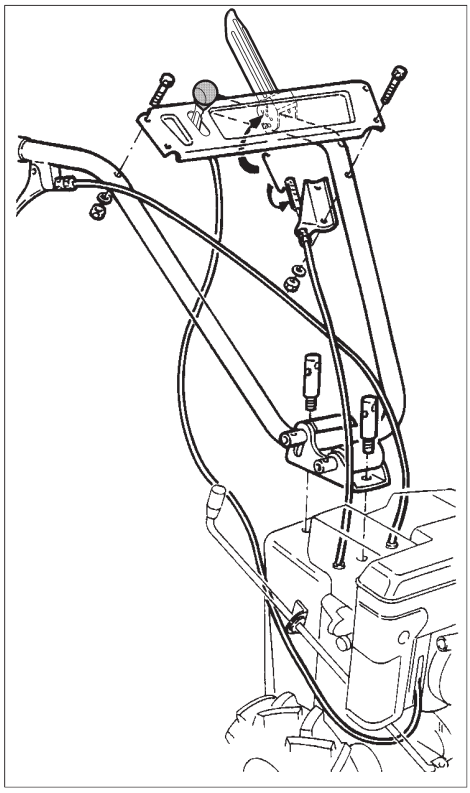

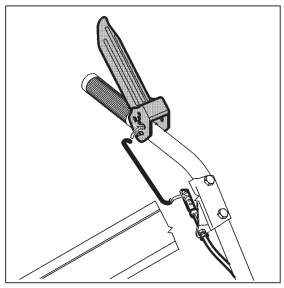

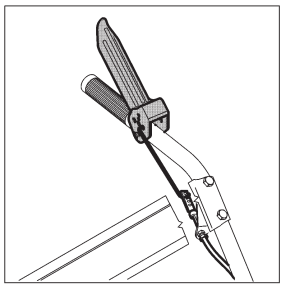

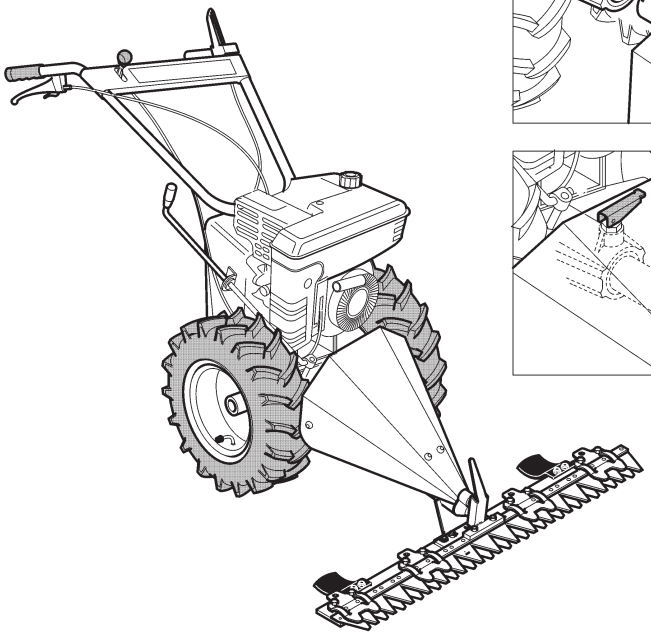

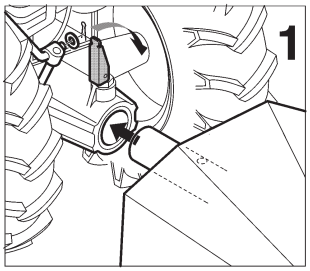

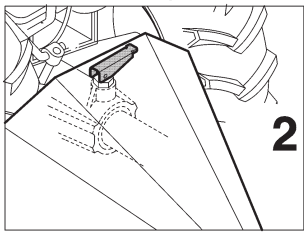

C

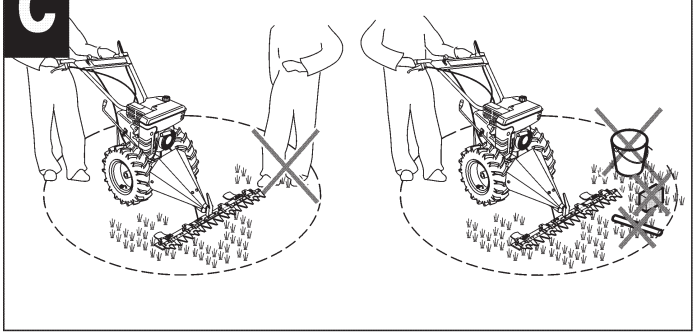

D

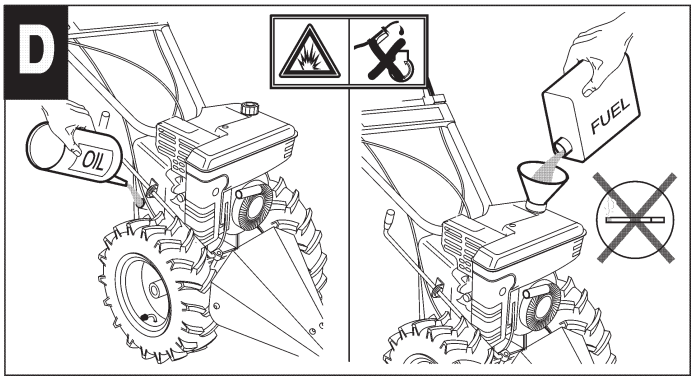

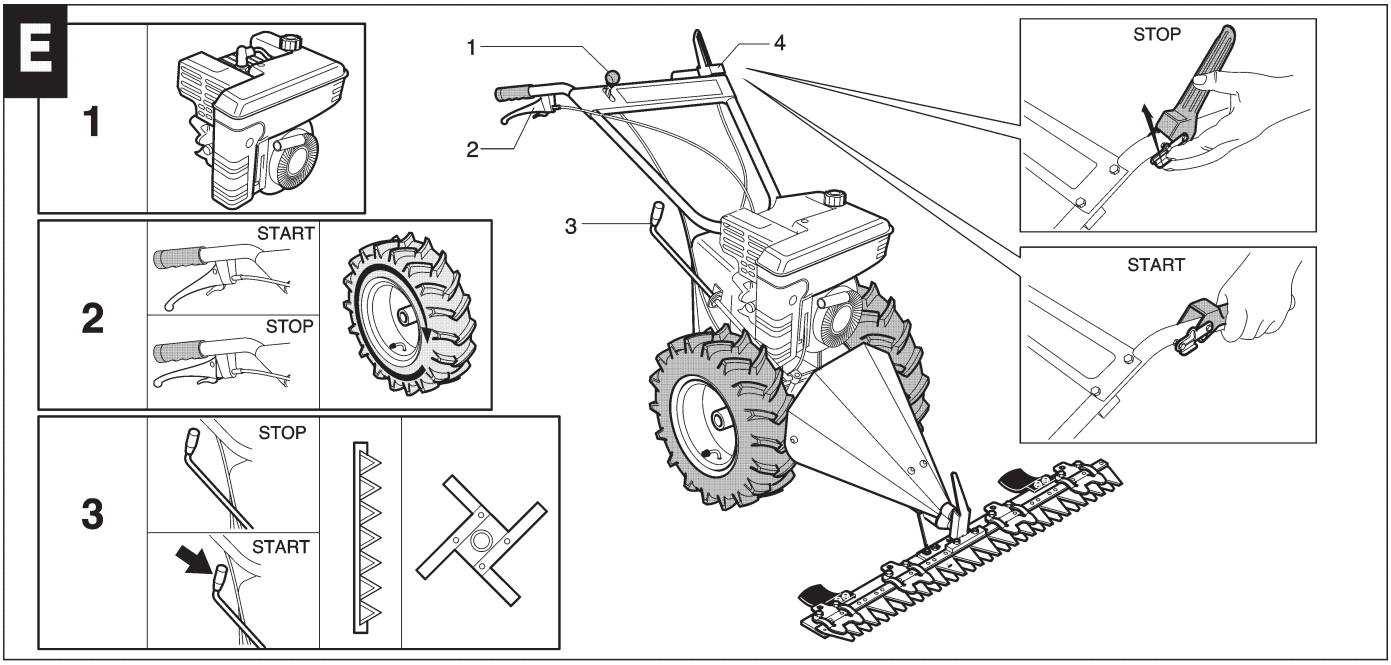
E
1
2
START
STOP
3
STOP
START
1
2
3
4
STOP
START

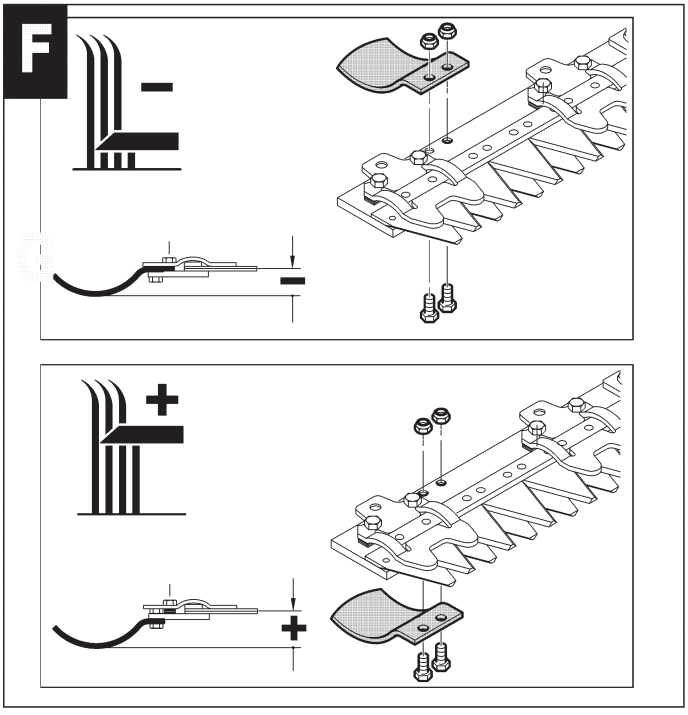
F
–
+

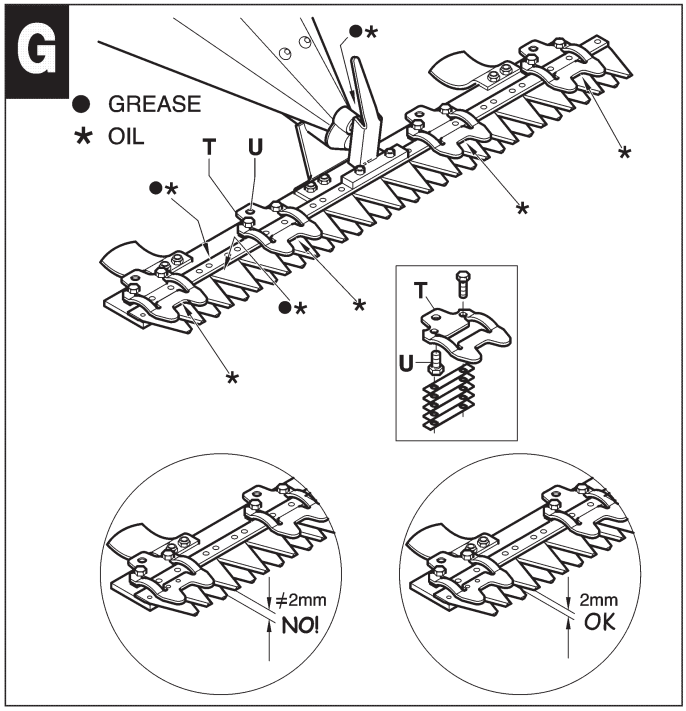
G
● GREASE
✱ OIL
T
U
≠2mm
NO!
2mm
OK

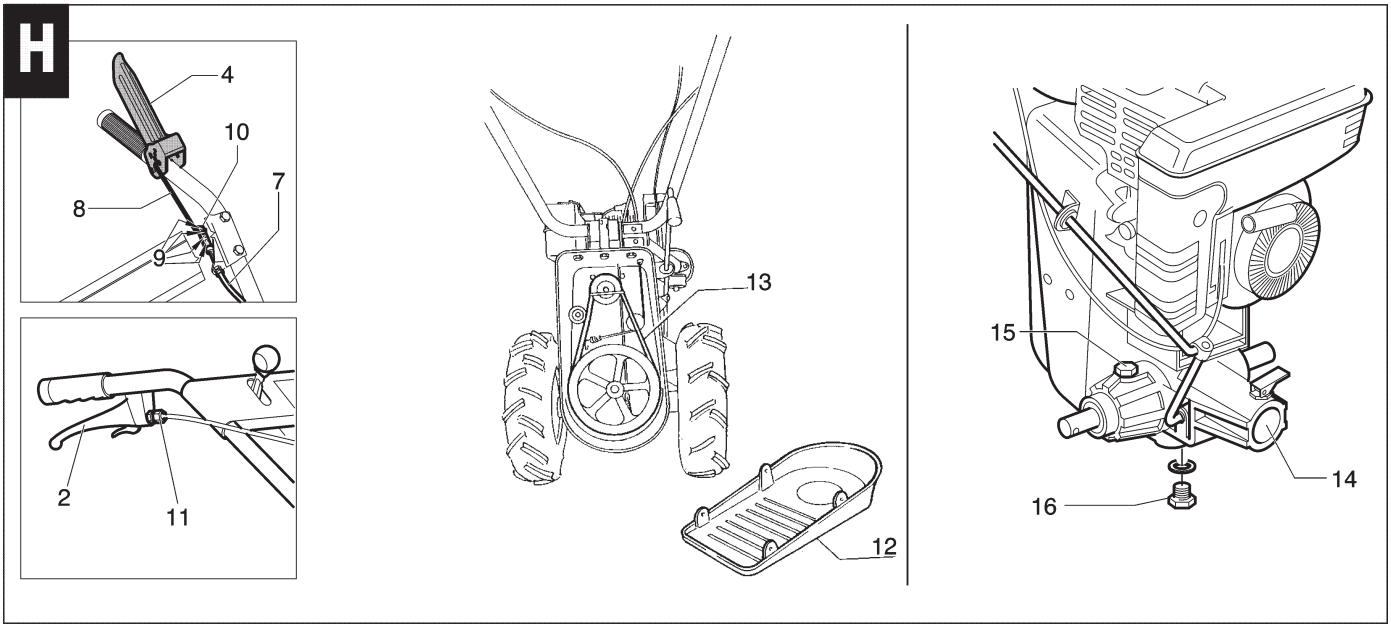
H
4
10
7
8
9
2
11
13
12
15
14
16

GARANTINIS PAŽYMĖJIMAS

Jūsų mašinos gamintojas suteikia jai 12 mėnesių garantiją nuo pardavimo datos. Ši garantija negalioja nuomojamoms mašinoms. Gamintojas pakeis visas originalias dalis, kurios normaliomis mašinos naudojimo ir priežiūros sąlygomis (taigi išskyrus jos profesionalų naudojimą) firmos technikų vertinimu pasirodys turinčios gamybos defektų.

Ši garantija neapima tokių dalių:
-- vidaus degimo variklio dalių (šiuo atveju jūs turėtumėte skaityti variklio gamintojo pateiktą garantiją),
-- įprastai nusidėvėjusių ar dėl netinkamo įrangos naudojimo ar priežiūros sugadintų dalių, t.y. ašmenų ir pavaros diržų
-- dalių, kurios buvo sugadintos surinkimo metu arba buvo naudojamos nesilaikant šiame buklete nurodytų specifikacijų.

Yra aiškiai suprantama, kad ši garantija automatiškai nustos galioti, jei be gamintojo sutikimo bus atliktos kokios nors mašinos modifikacijos arba prie jos bus prijungtos kokios nors neoriginalios dalys. Be to, gamintojas atsisako bet kokios civilinės atsakomybės už naudojimo ir priežiūros instrukcijų neatitinkančio netinkamo mašinos naudojimo pasekmes. Techninis aptarnavimas garantijos laikotarpiu bus pripažįstamas tik tokiu atveju, jei prašymas bus pateiktas įgaliotam techninio aptarnavimo centrui ir prie jo bus pridėtas šis bukletas su tinkamu antspaudu (arba užpildyta serviso knygelė). Visi darbo ir transporto kaštai, o taip pat transportavimo metu patirtų nuostolių kaštai teks naudotojui, kaip ir analogiški kaštai susiję su valymu, reguliavimu ar įprasta priežiūra.

Rekomenduojame nusipirkus vizualiai patikrinti gaminio būklę ir prieš pradedant jį naudoti atidžiai perskaityti naudojimo instrukciją.

Visuose atsarginių dalių prašymuose turi būti nurodytas mašinos modelis, pirkimo metai ir dalies numeris.

VIDAUS DEGIMO VARIKLIO GARANTIJA

Garantiją jūsų mašinos vidaus degimo varikliui ir jo dalims teikia variklio gamintojas. Garantija pateikta atitinkamame pridėtame buklete.

SVARBU: naudokite tik originalias atsargines dalis.

DĖMESIO: užsakydami dalis, nurodykite spalvas.

EB ATITIKIMO DEKLARACIJA

ELECTROLUX OUTDOOR PRODUCTS
Via Unione, 2/4 – 20015 Parabiago (MI) – Italija
(Electrolux girių ir parkų produktų skyrius)

pareiškia, prisiimdamas atsakomybę, kad šis prietaisas: lapų siurblys su vidaus degimo varikliu

Modelis – Serijos Nr.:

Modelis ***žr. originalą***
Serijos Nr.: ***žr. originalą***
Gaminio Nr.: ***žr. originalą***

Prietaisas atitinka šių direktyvų reikalavimus:

98/37/EEC - 89/336/EEC - 2000/14/EEC - 81/1051/EEC

Prietaisas buvo pagamintas pagal šias normas:

EN12733 - EN ISO 14982 - EN ISO 3744 - EN 1033/1

Pagaminta:

ELECTROLUX OUTDOOR PRODUCTS

Via Unione, 2/4 – 20015 Parabiago (MI) – Italija
Electrolux girių ir parkų produktų skyrius

Pjovimo įrenginio tipas:	šienapjovė
Judėjimo greitis:	2,3 km/h

Sertifikavo: **TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein,D-51105 Köln**		Modelis Pony - Comby
	Pjovimo plotis	72 cm
EN ISO 3744	Garantuotas garso stiprumo lygis Išmatuotas garso stiprumo lygis Garso slėgis	106 dB(A) 105 dB(A) 90 dB(A)
EN 1033- 1	Vibracija	16 m/s^2

Electrolux grupės gaminys. *Pasirinkimas Nr.1 pasaulyje****.***

Electrolux grupė yra didžiausias pasaulyje elektrinių prietaisų, skirtų naudoti virtuvėje ir buityje bei motorinių produktų, skirtų girių ir parkų priežiūrai, gamintojas. Kiekvienais metais Electrolux grupė 150 pasaulio šalių parduoda maždaug 55 milijonus gaminių (tokių kaip šaldytuvai, skalbimo mašinos, dulkių siurbliai, grandininiai pjūklai ir vejapjovės), kurių vertė siekia 14 milijardų JAV dolerių.